

# 内蔵ハードディスクにデジタル放送を 録画/再生する

## 見ている番組を録画する


### 「録画」を押す



- 録画が始まります。  
録画は、事前に設定されている「録画ボタン設定」の時間で自動的に停止します。

取扱説明書 テレビ編28ページ

- 録画を途中で停止するには  
「停止」を押し、「はい」を選んで「決定」を押す

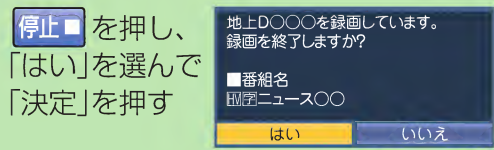


## 録画した番組を再生する

### 1 「録画一覧」を押す



### 2 再生したい番組を選び、「決定」または「再生」を押す

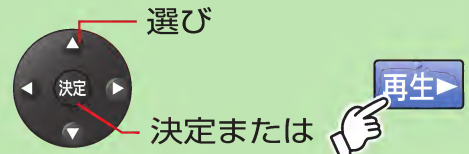


- 再生が始まります。  
サーチ、スロー、1.3倍速再生、30秒スキップの特殊再生

取扱説明書  
テレビ編15ページ

#### ■再生を停止するには

- 「停止」を押す

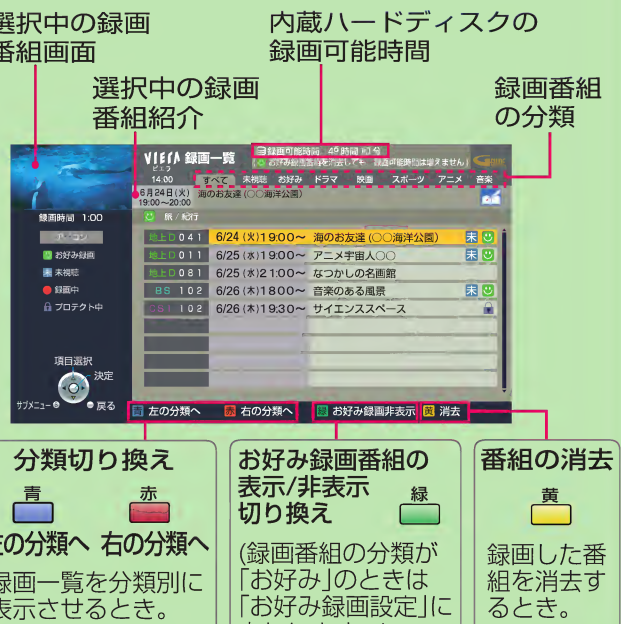

- 分類切り換え  
青 赤  
左の分類へ 右の分類へ  
録画一覧を分類別に表示させるとき。
- お好み録画番組の表示/非表示切り換え  
緑  
(録画番組の分類が「お好み」のときは「お好み録画設定」に変わります。)
- 番組の消去  
黄  
録画した番組を消去するとき。

取扱説明書  
テレビ編26ページ

### ■内蔵ハードディスクの録画内容の補償に関する免責事項について

- 何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。
- 内蔵ハードディスクについてのその他のご注意事項につきましては、取扱説明書テレビ編12ページをご覧ください。

### ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

### 松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

# 便利な録画予約について

(エッチディーエムアイ アイール ビエラリンク(HDMI)や Irシステムを使った録画予約)

### ビエラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

#### タイマー予約

当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。  
(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)


#### 連動予約

番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。  
本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。  
(Irシステムのみ可能)

#### ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

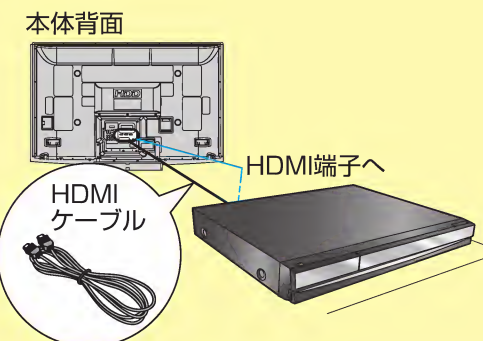


取扱説明書 テレビ編97～101ページ

#### Irシステムとは

Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

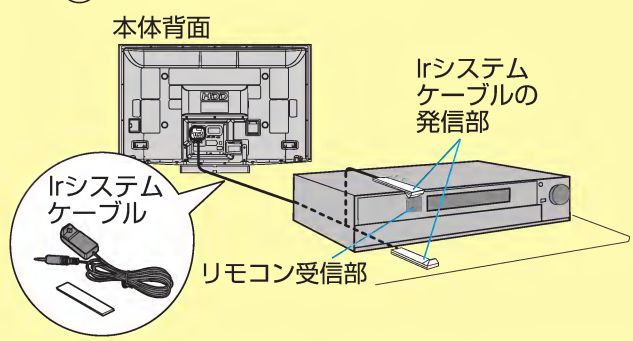

※受信部の位置は機器により異なります

取扱説明書 テレビ編104～106ページ

#### お使いいただける機器 (2008年7月現在)


対応機器	ビエラリンク(HDMI)		<small>Ir</small> システム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
予約方式						
タイマー 予 約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。  
※すべての操作ができるものではありません。
- ※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編46ページ
- ×印の機器の場合は対応していません。  
テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。


取扱説明書 テレビ編104ページ

### タイマー予約を設定すると・・・

#### ビエラリンク(HDMI) の場合

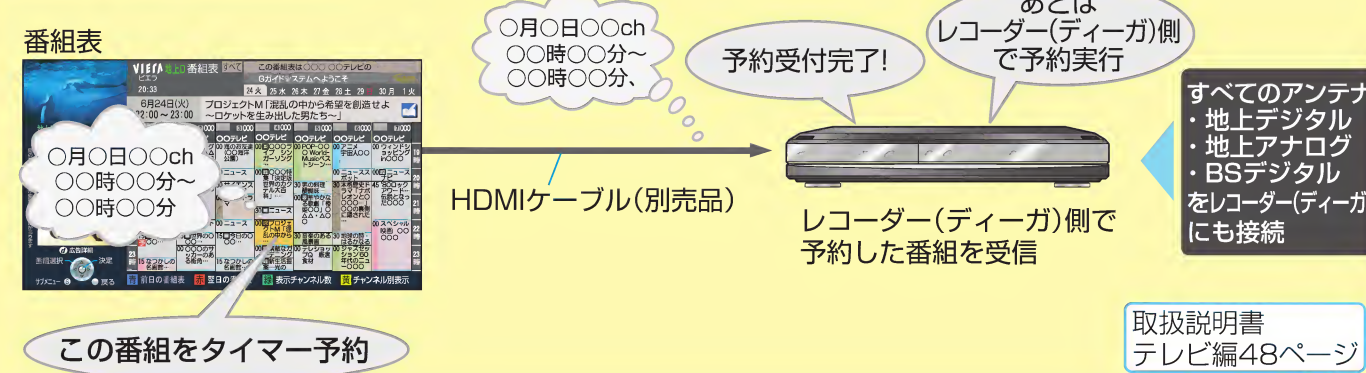


#### Irシステム の場合

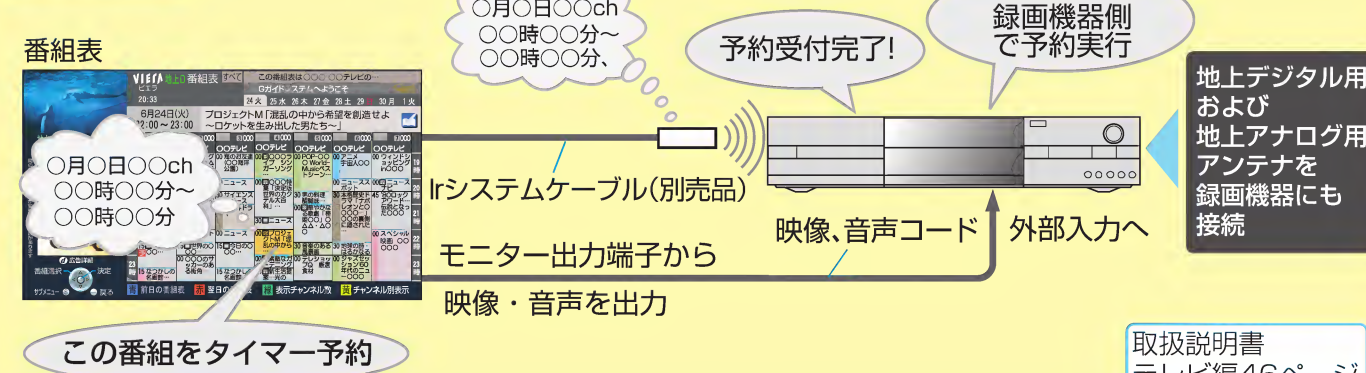

- LANケーブルで接続したサーバー機能対応機器で録画予約する場合は、取扱説明書テレビ編42、50ページをご覧ください。

### 連動予約を設定すると・・・

#### Irシステム のみ

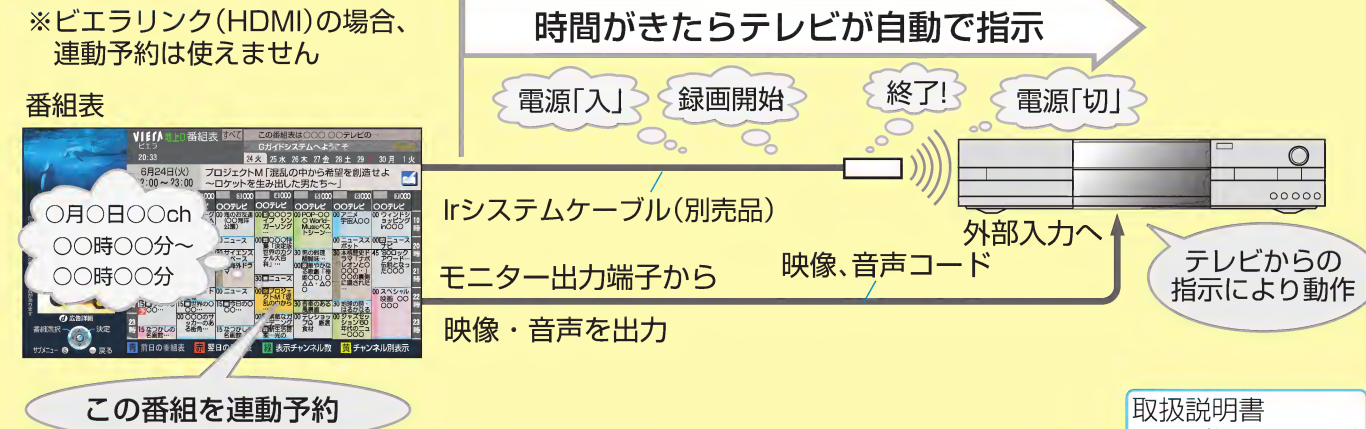

# テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す



(イラスト：TH-50PZR900)

## はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- テレビ編72～115ページの接続・設定をしてください。



(付属品)

## まず、電源を入れる

## 見たい番組を選ぶときは

### 1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

### 2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 放送切換ボタン
- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BS BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー!)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

## 困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

- 戻る 1つ前の画面に戻る

- ガイド を押す
- 電子説明書が本体の画面で見られます



# Panasonic

## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PZR900 (50V型)  
TH-46PZR900 (46V型)  
TH-42PZR900 (42V型)

# かんたん ガイド

### 見出し

- テレビを見る
- 番組表から接続した機器へ録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- アクトビラを楽しむ
- 内蔵ハードディスクにデジタル放送を録画/再生する
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、50V型(TH-50PZR900)と46V型(TH-46PZR900)と42V型(TH-42PZR900)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。  
詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

TQBA0632



